

**HURTIG-  
VEILEDNING**

 **MITSUBISHI  
ELECTRIC**  
V A R M E P U M P E R

# UWANO

## PURE




Få det beste ut av  
din varmepumpe!

**GRUNNINNSTILLINGER**

**TIPS**

**KNAPPEOVERSIKT**


**VEDLIKEHOLDSRÅD**

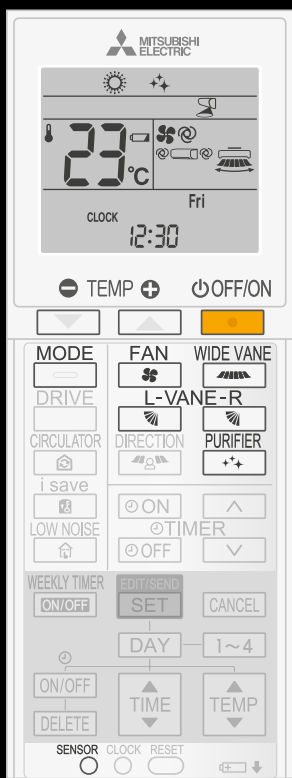

Skjermen på fjernkontrollen viser korrekt innstilling. Maskinen er klar til drift.

## UKETIMER

Still inn inntil 4 ON- eller OFF-timer for individuelle ukedager og inntil 28 ON- eller OFF-timer for én uke.

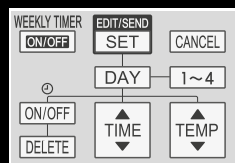


**1** Trykk **EDIT/SEND SET** for å stille inn uketimeren ( **SET** blinker).

**2** Trykk **DAY** og **1~4** for å angi dag og innstillingsnummer.

**3** Trykk **ON/OFF**, **TIME** og **TEMP** for å stille inn ON/OFF, klokkeslett og temperatur.

(Trykk **DELETE** for å slette timerinnstillingene. Hold nede **TEMP** for raskt å endre klokkeslettet)

(Trykk **DAY** og **1~4** for å stille inn timeren for andre dager og/eller innstillingsnummer)

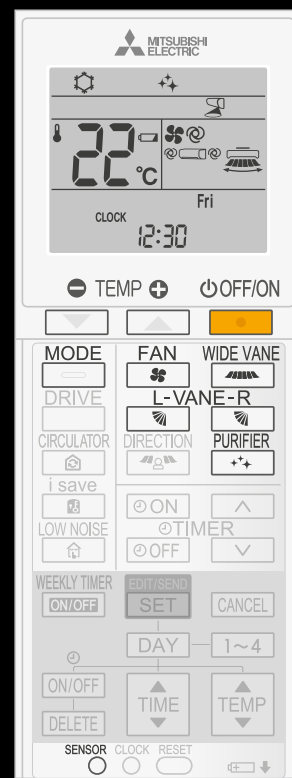

Skjermen på fjernkontrollen viser korrekt innstilling. Maskinen er klar til drift.

**4** Trykk **EDIT/SEND SET** for å fullføre og overføre innstillingene ( **SET** slutter å blinke).

**5** Trykk **WEEKLY TIMER ON/OFF** for å slå uketimeren på (ON). ( **WEEKLY** lyser). De lagrede innstillingene slettes ikke når uketimeren slås av (OFF).

### Kontrollere innstillingene for uketimeren:

**1** Trykk **EDIT/SEND SET** for å stille inn uketimeren ( **SET** blinker).

**2** Trykk **DAY** og **1~4** for å vise innstillingene for en bestemt dag eller innstillingsnummer.

Trykk **CANCEL** for å avslutte innstilling av uketimeren.


## Grunninnstilling: Varmedrift

	<b>1</b> Skru på varmepumpen
	<b>2</b> Velg varmedrift ved å trykke MODE til  (Varme) kommer opp i displayet
	<b>3</b> Aktiver I-see-drift ved å trykke SENSOR,  kommer opp i displayet
	<b>4</b> Sett viftehastighet til AUTO ved å trykke FAN til  kommer opp i displayet <b>TIPS 1</b>
	<b>5</b> Sett ønsket temperatur, f.eks 23°C, ved å trykke TEMP til  kommer opp i displayet <b>TIPS 2</b>
	<b>6</b> Still inn vertikal retning på luftstrømmen til AUTO ved å trykke L-VANE-R på begge sider til  kommer opp i displayet <b>TIPS 3</b>
	<b>7</b> Still inn horisontal retning på luftstrømmen til automatisk svingning frem- og tilbake ved å trykke WIDE VANE til  kommer opp i displayet <b>TIPS 3</b>
	<b>8</b> Aktiver luftrensing ved å trykke PURIFIER,  kommer opp i displayet

## Grunninnstilling: Kjøledrift (Aircondition)

	<b>1</b> Skru på varmepumpen
	<b>2</b> Velg kjøledrift ved å trykke MODE til  (Kjøle) kommer opp i displayet
	<b>3</b> Aktiver I-see-drift ved å trykke SENSOR,  kommer opp i displayet
	<b>4</b> Sett viftehastighet til AUTO ved å trykke FAN til  kommer opp i displayet <b>TIPS 1</b>
	<b>5</b> Sett ønsket temperatur, f.eks 22°C, ved å trykke TEMP til  kommer opp i displayet <b>TIPS 4</b>
	<b>6</b> Still inn vertikal retning på luftstrømmen til AUTO ved å trykke L-VANE-R på begge sider til  kommer opp i displayet <b>TIPS 3</b>
	<b>7</b> Still inn horisontal retning på luftstrømmen til automatisk svingning frem- og tilbake ved å trykke WIDE VANE til  kommer opp i displayet <b>TIPS 3</b>
	<b>8</b> Aktiver luftrensing ved å trykke PURIFIER,  kommer opp i displayet

## KNAPPEOVERSIKT

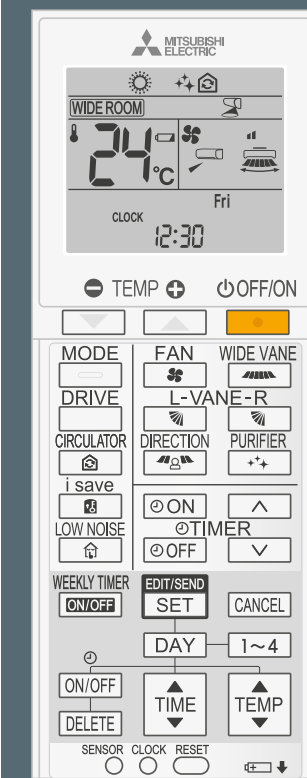

**SENSOR I-see kontrollmodus**  
I-see sensoren registrerer temperaturforskjeller og distribuerer luften dit den trengs mest for å opprettholde en jevn temperatur i hele rommet.

**I-see aktivering**  
Trykk forsiktig med tynn gjenstand. Symbolet til venstre vises.

**Absence Detection aktivering (Påvisning av fravær)**  
Trykk forsiktig én gang til. Symbolet til venstre vises.

**Auto-off aktivering (Påvisning av fravær med automatisk av-funksjon)**  
Trykk forsiktig én gang til. Symbolet til venstre vises. Trykk på SENSOR igjen for å deaktivere I-see kontrollmodusen.

**CLOCK Klokke**  
Trykk forsiktig på CLOCK med en tynn gjenstand for å stille tiden. Angi klokkeslett med TIME-knappen eller TIMER-knappene. Angi dag med DAY-knappene. Trykk CLOCK igjen når innstillingene er fullført.

**RESET Nullstilling av fjernkontrollen**  
Reset-knappen brukes for å nullstille fjernkontrollen etter at man har byttet batteri.


DISPLAY SYMBOL	KNAPP	BESKRIVELSE
		<b>PÅ/AV</b> Skru varmepumpen av- og på.
		<b>Senke temperaturen</b> Hvert trykk senker temperaturen med 1°C.
		<b>Heve temperaturen</b> Hvert trykk hever temperaturen med 1°C.
		<b>Velg driftsmodus</b> AUTO Automatisk  COOL Kjøle  DRY Tørke  HEAT Varme  FAN Vifte <b>NB!</b> Vi anbefaler kjøle- eller varmedrift fremfor automatisk.
		<b>Viftehastighet</b> Velg mellom 4 forskjellige styrker, pluss auto- og stille-modus.
		<b>Horisontal retning av luftstrømmen</b> Velg mellom 6 retninger, eller automatisk svingning frem- og tilbake.
		<b>Drive</b> Velg mellom 3 forhåndsinnstilte innstillinger (les mer bak).
		<b>Vertikal retning på luftstrømmen</b> Stilles inn på hver sin side av innedelen. Velge mellom fem låste retninger, automatisk svingning opp- og ned, eller auto for mest effektiv luftstrøm.
		<b>Varmesprederfunksjon</b> Hvis innetemperaturen når innstillingstemperaturen, vil utedelen stanse og innedelen vil starte viftedrift for å sirkulere luften innendørs. Innstillingen av viftehastighet og luftstrømrretning kan endres etter ønske. Utedelen starter driften automatisk når innetemperaturen synker under innstillingstemperatur. <b>NB!</b> Funksjonen fungerer ikke i kjøledrift (COOL), eller Auto. Varmepumpen må være innstilt på varmedrift (HEAT).
		<b>Luftstrømkontroll</b> Styr luftstrømmen etter hvor en person befinner seg i rommet. <b>INDIREKTE:</b> Personen vil få mindre direkte luftstrøm rettet mot seg. <b>DIREKTE:</b> Luftstrømmen vil hovedsakelig rettes mot området der personen befinner seg. <b>JEVNT:</b> Varmepumpen lærer seg hvor du som oftest oppholder deg i rommet og fordeler temperaturen jevnt i dette området. <b>NB!</b> I-see sensor må være aktivert.
		<b>Luftrensing (motvirker støv og bakterier)</b> Plasma Quad Plus filteret redusere sopppdannelse, virus, mugg og luftbårne allergener, og gjør dem inaktive.
		<b>iSave (10°C vedlikeholdsvarme)</b> Vedlikeholdsvarme aktiveres. Du kan endre temperatur, viftehastighet og retning på luftstrømmen til ditt behov.
		<b>Stillemodus</b> Trykk en gang:  lydnivå fra utedelen senkes. Trykk en gang til:  lydnivå senkes ytterligere, lysstyrken på innedelens driftsindikatorlampe dimmes og signallyden deaktiveres.
		<b>TIMER - Drift med tidsur</b> Slå varmepumpen AV og PÅ til bestemte tider. Trykk på ON eller OFF under drift for å stille inn tidsuret. ON: Enheten slås PÅ på det angitte tidspunktet.

OFF: Enheten slås AV på det angitte tidspunktet. Trykk på (øke) og (redusere) for å stille inn tidspunktet for tidsuret. Hvert trykk øker eller reduserer den innstilte tiden med 10 minutter. Still inn tidsuret mens blinker. Trykk på ON eller OFF en gang til for å slå av tidsuret. Tidsur for ON (PÅ) og OFF (AV) kan stilles inn samtidig.

# RÅD OM GODT VEDLIKEHOLD


Rengjøring hver 2. uke, eller etter behov

**Slå av maskinen** • Slå først av maskinen med fjernkontrollen. • Koble så fra strømtilførselen eller ta sikringen.

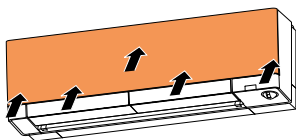


## Åpne frontpanelet

Ta tak nede på hver side og vipp opp.

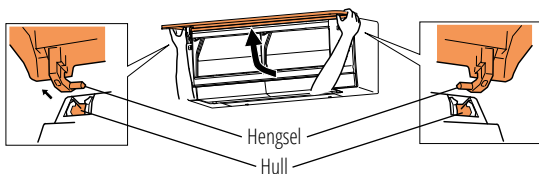


## Frontpanel

- Løft frontpanelet til det høres et "klikk".
- Hold i hengslene og trekk for å fjerne som vist i illustrasjonen til venstre.
- Tørk av med en myk, tørr klut, eller skyll det med vann.
- Ikke la det ligge i vann i mer enn to timer.
- La det tørke godt før det monteres.

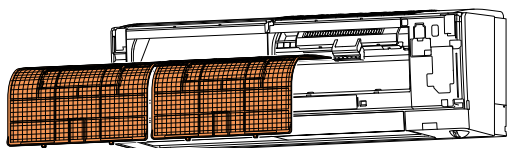


## Luftfilter (Grovfilter)

- Ta ut begge luftfilterne
- Fjern støv og urenheter med støvsuger, eller skyll med vann.
- Etter skylling med vann, må det tørke godt i skyggen.

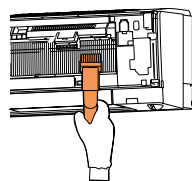

## Rengjøring av kjøleribbene

Dette gjøres med et egnet sluttstykke til støvsugeren. OBS! Støvsug forsiktig i ribbenes retning (loddrett).


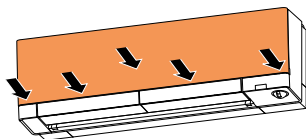


## Frontpanel montering

Monter frontpanelet ved å følge fremgangsmåten for fjerning i motsatt rekkefølge. Lukk frontpanelet godt igjen, og trykk på posisjonene ved å følge pilenes retning.

Rengjøring hver 3. måned, eller etter behov

Slå av maskinen og koble fra strømtilførselen som beskrevet øverst.

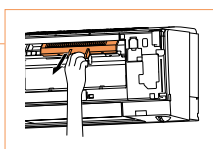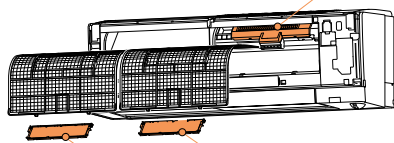


## Luftrensner

- Trekk det ut som vist i illustrasjonen.
  - Fjern støv og urenheter med en støvsuger. *Når det ikke er mulig å fjerne støv og urenheter med en støvsuger:*
  - Legg filteret og rammen i lunkest vann og skyll det.
  - Etter vask må det tørke godt i skyggen.
- NB!** Luftrenseren skal ikke demonteres.

## Grønt filter: V-blokkerende luftrensefilter (ekstraustyr)

- Fjern det fra luftfilteret.
- Fjern støv og urenheter med støvsuger. *Når det ikke er mulig å fjerne støv og urenheter med støvsuger:*
- Legg filteret og rammen i lunkest vann og skyll det.
- Etter vask må det tørke godt i skyggen.
- Monter alle klaffene på luftfilteret.
- Skift ut luftfilteret hvert år for best ytelse. (Delenummer: MAC-2490FT-E)

## Luftrengjøringsfiltere

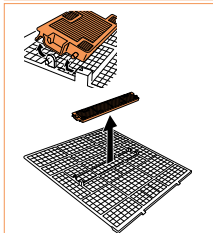

Løse filterne som vist og fjern de fra luftfilterne.

## Sort filter: Luktfilter

- Fjern det fra luftfilteret.
- Fjern støv og urenheter med en støvsuger, eller bløtlegg det ytre filteret i lunkest vann (30 til 40°C) i omtrent 15 minutter. Skyll godt.
- Etter vask må det tørke godt i skyggen.
- Luktjerningsfunksjonen gjenopprettes ved å rengjøre filteret. *Når støv og urenheter eller lukt ikke kan fjernes gjennom rengjøring:*
- Skift det ut med et nytt filter. (Delenummer: MAC-3010FT-E)

Filter bestilles gjennom autorisert forhandler.

## Drive Mode Selector

Ingen boliger er helt like, og vi har også forskjellige behov og preferanser. Møblering, areal, åpen løsning, rom med mange dører, eller kanskje ekstra behov for stillhet. For å gjøre det enda enklere for deg kan du med Drive Mode Selector velge mellom 3 forhåndsinnstilte innstillinger du ønsker varmpumpen skal jobbe i.

### **WIDE ROOM** Stort rom (Wide Room Mode)

Turtallet på viften øker. Dette gir ekstra kraftig luftstrøm og lang kastelengde for optimal oppvarming og god fordeling av varmen i hele rommet.

### **ECO** Økonomi (Eco Mode)

En gradvis oppvarming sørger for et lavere strømforbruk og ekstra sparte strømkostnader.

### **QUIET** Stille (Quiet Mode)

Innedelen senker effektivt lydnivået og gir et enda roligere og fredfullt innemiljø. Dette er ideelt dersom man er ekstra var for lyd, eller innedelen er plassert på soverommet.



Din UWANO Pure er utstyrt med innebygget WiFi. For informasjon om oppkobling av WiFi og MELCloud, se: [www.mee.no](http://www.mee.no)

### VIKTIG!

- Du får best ytelse og strømbesparelse hvis du rengjør filterne regelmessig.
- Det anbefales at du rengjør luftfilterne hver 2. uke.
- Skitne filtre forårsaker kondensering i varmpumpen og bidrar til dannelse av sopp, som f.eks. mugg.
- Se råd om godt vedlikehold i denne hurtigveiledningen for hvordan du rengjør filterne.
- Bruk bare utvannede, nøytrale vaskemidler.
- Ikke bruk en skurende børste, en hard svamp eller lignende.
- Ikke bløtlegg eller skylt det horisontale spjeldet.
- Ikke bruk rensbensin, tynner, poleringspulver eller insektmiddel.
- Vannet må ikke overskride 50°C
- Ikke tørk delene i direkte sollys eller varme.
- Ikke ta på metalldele med hendene.
- Ikke start enheten før alle komponenter er på plass og tørre.

### VIKTIG!

#### Ikke slå av sikringen til varmpumpen:

UWANO Pure er utstyrt med en sensor som oppdager en eventuell kuldemedielekkasje. Sikringen til varmpumpen skal derfor aldri slås av, bortsett fra under vedlikeholdsarbeid.

#### Hvis du kjenner en svovelaktig lukt fra varmpumpen:

Dette kan være tegn på kuldemedielekkasje. La sikringen være på, viften på innedelen starter automatisk og fottynner konsentrasjonen av kuldemediet i rommet ved en eventuell lekkasje. Utfør en god utlufting av rommet, og ta kontakt med din forhandler/montør for videre service.

## Teknisk problemløser

Dersom varmpumpen ikke fungerer som normalt, eller har stoppet.

- Hvis viftemodus er "låst" i maks, utfør en god utlufting av rommet, og ta kontakt med din forhandler/montør for videre service
- Sjekk stikkontakt
- Sjekk sikring
- Kontakt din forhandler/montør om punktene over ikke hjelper

Forleng levetiden og bevar virkningsgraden (besparelsen) til din varmpumpe med godt vedlikehold!

## Service fra autorisert forhandler

I tillegg til vedlikeholdet man gjør selv trenger varmpumpen nødvendig ettersyn og en grundigere service hvert 2.-3. år, avhengig av bruk og miljø der du bor. Vi anbefaler å kontakte en autorisert Mitsubishi Electric forhandler for en serviceavtale.

