

**HURTIG-
VEILEDNING**



KIRIGAMINE HARA



**Få det beste ut
av din varmepumpe!**

GRUNNINNSTILLINGER

TIPS

KNAPPEOVERSIKT

VEDLIKEHOLDSRÅD

Interaktiv hurtigveiledning

Last ned KIRIGAMINE App
på din iPad, eller test den på
www.mitsubishielectric.no





Skjermen på fjernkontrollen viser korrekt innstilling.

Maskinen er klar til drift!

TIPS 1

Viftehastighet:

I eksemplet over er den satt til AUTO. Innstillingen må ofte settes manuelt for å få best mulig komfort og besparelse tilpasset ditt innemiljø. Her er det bare å prøve seg frem!

UKETIMER:

Still inn inntil 4 ON- eller OFF-timer for individuelle ukedager og inntil 28 ON- eller OFF-timer for én uke.



Grunninnstilling: Varmedrift

- Skru på varmepumpen
- Velg varmedrift ved å trykke MODE til ☀ HEAT (Varme) kommer opp i displayet
- Aktiver I-see-drift ved å trykke SENSOR, ☺ kommer opp i displayet
- Sett viftehastighet til AUTO ved å trykke FAN til ☺ kommer opp i displayet **TIPS 1**
- Sett ønsket temperatur, feks 23°C, ved å trykke TEMP til 23 kommer opp i displayet **TIPS 2**
- Still inn vertikal retning på luftstrømmen til AUTO ved å trykke L-VANE-R på begge sider til ☺☺☺ kommer opp i displayet **TIPS 3**
- Still inn horisontal retning på luftstrømmen til automatisk svingning frem- og tilbake ved å trykke WIDE VANE til ☺☺☺ kommer opp i displayet **TIPS 3**
- Aktiver luftrensing ved å trykke PURIFIER, ☀☺ kommer opp i displayet



Skjermen på fjernkontrollen viser korrekt innstilling.
Maskinen er klar til drift!

TIPS 2

Oppnår ikke innstilt romtemperatur:

I eksemplet over er den satt til AUTO. Gradeanvisningen på fjernkontrollen kan avvike fra temperaturen i rommet. Juster gradene på fjernkontrollen til du får den innetemperaturen du ønsker.

TIPS 3

Luftstrømsretning:

I eksemplet over er den satt til AUTO. Innstillingen må ofte settes manuelt for å få best mulig komfort og besparelse tilpasset ditt innemiljø. Sjekk jevnlig at dreneringen fra kondensvannslangen ute fungerer på varme sommerdager.

TIPS 4

Aircondition:

Vi anbefaler aldri å stille temperaturen lavere enn 22°C. Sjekk jevnlig at viften stopper i en kort periode. Se regelmessig til utedelen og fjern evnt. is som bygger seg opp mot maskinens underside.

Innedelen stopper:

Maskinen avrimer for å fjerne snø og frost fra utedelen når det er behov for det.

Sjeldene inne går da til horisontal posisjon og viften stopper i en kort periode.

De kan forsiktig rettes på manuelt.



Spjeldene står ulikt:

KNAPPEOVERSIKT

DISPLAY SYMBOL	KNAPP	BESKRIVELSE
		PÅ/AV Skru varmepumpen av- og på.
		Senke temperaturen Hvert trykk senker temperaturen med 1°C.
		Heve temperaturen Hvert trykk hever temperaturen med 1°C.
		Velg driftsmodus AUTO ☀ COOL ECONO COOL POWERFUL NATURAL FLOW WEEKLY TIMER ON/OFF EDIT/SEND SET CANCEL DAY 1~4 ON/OFF DELETE TIME TEMP L-VANE-R WIDE VANE FAN PURIFIER CLOCK RESET NB! Vi anbefaler kjøle- eller varmedrift fremfor automatisk.
		Økonomisk avkjøling Svingende luftstrøm - gjør at du føler deg mer avkjølt. Funksjonen øker settpunktet med +2°C.
		Kraftig drift Kraftig oppvarming eller avkjøling i 15 minutter.
		iSave (10°C vedlikeholdsvarme) Pumpen settes til 10°C vedlikeholdsvarme (fabrikkinnstilt). Du kan endre temperatur, viftehastighet og retning på luftstrømmen og tilpasse funksjonen til ditt behov.
		Naturlig flyt Luftstrømmen vil føles mer som naturlig vind. Viftehastigheten og luftstrømtemperaturen skifter kontinuerlig. Funksjonen fungerer kun i kjøledrift.
		Viftehastighet Velg fire forskjellige styrker, pluss auto- og stille-modus.
		Horisontal retning av luftstrømmen Velg mellom fem läste retninger, eller automatisk svingning frem- og tilbake.
		Vertikal retning på luftstrømmen Stilles inn på hver sin side av innedelen. Velge mellom fem läste retninger, automatisk svingning opp- og ned, eller auto for mest effektiv luftstrøm.
		INDIREKTE-/DIREKTE-luftstrøm Styr luftstrømmen etter hvor en person befinner seg i rommet. INDIREKTE: Personen vil få mindre direkte luftstrøm rettet mot seg. DIREKTE: Luftstrømmen vil hovedsakelig rettes mot området der personen befinner seg. NB! I-see sensor må være aktivert.
		Luftrensing (motvirker støv og bakterier) Plasma Quad filteret redusere soppdannelser, virus, mugg og luftbare allergener, og gjør dem innaktive.
		TIMER - Drift med tidsur Slå varmepumpen AV og PÅ til bestemte tider. Trykk på ON eller OFF under drift for å stille inn tidsuret. ON: Enheten slås PÅ på det angitte tidspunktet. OFF: Enheten slås AV på det angitte tidspunktet. Trykk på ▲ (øke) og ▼ (redusere) for å stille inn tidspunktet for tidsuret. Hvert trykk øker eller reduserer den innsatte tiden med 10 minutter. Still inn tidsuret mens ON eller OFF blinker. Trykk på ON eller OFF en gang til for å slå av tidsuret. Tidsur for ON (PÅ) og OFF (AV) kan stilles inn samtidig.

Grunninnstilling: Kjøledrift (Aircondition)

- Skru på varmepumpen
- Velg kjøledrift ved å trykke MODE til ☀ COOL (Kjøle) kommer opp i displayet
- Aktiver I-see-drift ved å trykke SENSOR, ☺ kommer opp i displayet
- Sett viftehastighet til AUTO ved å trykke FAN til ☺ kommer opp i displayet **TIPS 1**
- Sett ønsket temperatur, feks 22°C, ved å trykke TEMP til 22 kommer opp i displayet **TIPS 4**
- Still inn vertikal retning på luftstrømmen til AUTO ved å trykke L-VANE-R på begge sider til ☺☺☺ kommer opp i displayet **TIPS 3**
- Still inn horisontal retning på luftstrømmen til automatisk svingning frem- og tilbake ved å trykke WIDE VANE til ☺☺☺ kommer opp i displayet **TIPS 3**
- Aktiver luftrensing ved å trykke PURIFIER, ☀☺ kommer opp i displayet



Skjermen på fjernkontrollen viser korrekt innstilling.
Maskinen er klar til drift!

Kontrollere innstillingene for uketimeren:


- Trykk for å stille inn uketimeren (blinker).
- Trykk og for å angi dag og innstettingsnummer.
- Trykk , og for å stille inn ON/OFF, klokkeslett og temperatur. (Trykk for å slette timerinnstillingene. Hold nede for raskt å endre klokkeslettet)
- Trykk og for å stille inn timeren for andre dager og/eller innstettingsnummer. (Trykk og for å stille inn timeren for andre dager og/eller innstettingsnummer)
- Trykk for å fullføre og overføre innstillingene (slutter å blinke).
- Trykk for å slå uketimeren på (ON). (lyser). De lagrede innstillingene slettes ikke når uketimeren slås av (OFF).
- Trykk for å stille inn uketimeren (SET blinker).
- Trykk og for å vise innstillingene for en bestemt dag eller innstettingsnummer. Trykk for å avslutte innstillingen av uketimeren.

ÅRØD OM GODT VEDLIKEHOLD

Rengjøring hver 2. uke, eller etter behov

Slå av maskinen

- Slå først av maskinen med fjernkontrollen.
- Koble så fra strømtilførselen eller ta sikringen.

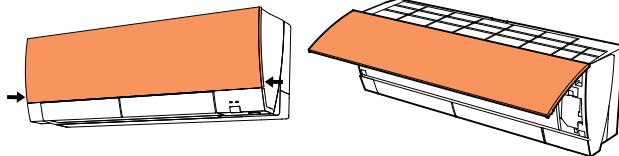


Åpne lokket

Ta tak nede på hver side og vipp opp.




Frontpanel

- Løft frontpanelet til det høres et "klikk".
- Hold i hengslene og trekk for å fjerne som vist i illustrasjonen til venstre.
- Tørk av med en myk, tørr klut, eller skyll det med vann.
- Ikke la det ligge i vann i mer enn to timer.
- La det tørke godt før det monteres.

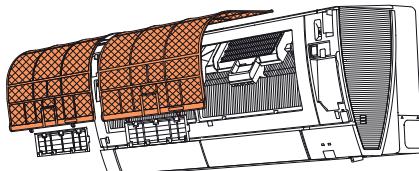

Luftfilter (Grovfilter)


- Ta ut begge luftfilterne
- Fjern støv og urenheter med støvsuger, eller skyll med vann.
- Etter skylling med vann, må det tørke godt i skyggen.

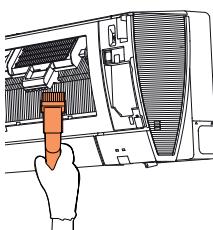

Rengjøring av kjøleribbene

Dette gjøres med et egnet sluttstykke til støvsugeren.
OBS! Støvsug forsiktig i ribbenes retning (loddrett).

Quick Clean støvsugerset er perfekt for dette.


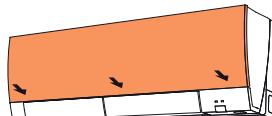


Frontpanel montering

Monter frontpanelet ved å følge fremgangsmåten for fjerning i motsatt rekkefølge. Lukk frontpanelet godt igjen, og trykk på posisjonene ved å følge pilenes retningslinjer.

Rengjøring hver 3. måned, eller etter behov


Slå av maskinen og koble fra strømtilførselen som beskrevet øverst.

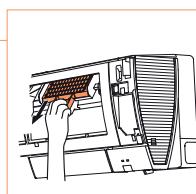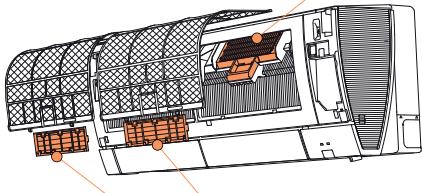

Blått filter: Elektrostatisk anti-allergi enzymfilter

- Fjern det fra luftfilteret.
 - Fjern støv og urenheter med støvsuger.
- Når det ikke er mulig å fjerne støv og urenheter med støvsuger:
- Legg filteret og rammen i lunkent vann og skyll det.
 - Etter vask må det tørke godt i skyggen.
 - Monter alle klaffene på luftfilteret.
 - Skift ut luftfilteret hvert år for best ytelse.
(Delenummer: MAC-2330FT-E)

Luftrensegjøringsfiltere

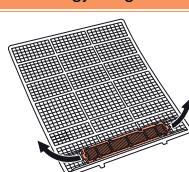

Trekk for å fjerne de fra luftfilteret

Luftrenser

- Trekk det ut som vist i illustrasjonen.
 - Fjern støv og urenheter med en støvsuger. Når det ikke er mulig å fjerne støv og urenheter med en støvsuger:
 - Legg filteret og rammen i lunkent vann og skyll det.
 - Etter vask må det tørke godt i skyggen.
- NB!** Luftrenseren skal ikke demonteres.

Sort filter: Luktfilter

- Fjern det fra luftfilteret.
 - Fjern støv og urenheter med en støvsuger, eller bløtlegg det ytre filteret i lunkent vann (30 til 40°C) i omtrent 15 minutter. Skyll godt.
 - Etter vask må det tørke godt i skyggen.
 - Luktfjerningsfunksjonen gjenopprettes ved å rengjøre filteret.
- Når støv og urenheter eller lukt ikke kan fjernes gjennom rengjøring:
- Skift det ut med et nytt filter.
(Delenummer: MAC-3000FT-E)

FILTER OG EKSTRAUTSTYR



Elektrostatisk antiallergi enzymfilter

For best ytelse anbefaler vi å skifte ut dette luftfilteret hvert år.

Delenummer: MAC-2330FT-E



Luktfilter

Skift dette når støv og urenhet er eller lukt ikke kan fjernes gjennom rensegjøring.

Delenummer: MAC-3000FT-E



Tøffingen Varmepumperens

Rengøringsmiddel til innedel.

Se video på www.youtube.com
"Tøffingen varmepumperens - brukerveileitung"



Hus og Tak

Sett hus eller tak over varmepumpen din.

Ved å montere hus eller tak over utedelen unngår du at:

Når utedelen til varmepumpen ikke får snø og regn på seg som den må fjerne, vil virkningsgraden og levetiden øke.

- Snø kommer inn i pumpen
- Regn legger seg på pumpen og fryser til
- Løv og smuss legger seg på pumpen

Filter og ekstrautstyr bestilles gjennom autorisert forhandler, eller på www.mitsubishielectric.no

VIKTIG!

- **Du får best ytelse og strømbesparelse hvis du rengjør filtrene regelmessig.**
- Det anbefales at du rengjør luftfiltrene hver 2. uke.
- Skitne filtre førårsaker kondensering i varmepumpen og bidrar til dannelse av sopp, som f.eks. mugg.
- Se råd om godt vedlikehold i denne hurtig-veiledningen for hvordan du rengjør filtrene.
- Bruk bare utvannede, milde vaskemidler.

- Ikke bruk rensebensin, tynner, poleringspulver eller insektsmiddel.
- Ikke ta på metalldeler med hendene.
- Ikke tørk delene i direkte sollys eller varme.
- Vannet må ikke overskride 50°C
- Ikke rør i-see-sensoren
- Ikke start enheten før alle komponenter er på plass og tørre.

Teknisk problemløser

Dersom varmepumpen ikke fungerer som normalt, eller har stoppet!

- Sjekk stikkontakt
- Sjekk sikring
- Ta strømmen i 5 minutter (Kan ha vært en spenningsfeil)
- Kontakt din forhandler/montør om punktene ovenfor ikke hjelper

Forleng levetiden og bevar virkningsgraden (besparelsen) til din varmepumpe med godt vedlikehold!

Service fra autorisert forhandler

I tillegg til vedlikeholdet man gjør selv trenger varmepumpen nødvendig ettersyn og en grundigere service hvert 2.-3. år, avhengig av bruk og miljø der du bor.

Vi anbefaler å kontakte en autoriserte Mitsubishi Electric forhandler for en serviceavtale.



Vil du vite mer? www.mitsubishielectric.no/kundeservice