

Varmepumpehus


MONTERINGSANVISNING



PAKKENS INNHOLD:



Treskrue med senkehode
8 stk.

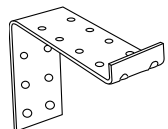

Stor vinkel
2 stk.



Foran



Bak



Treskrue med avrundet hode
8 stk.



Bakbord

I tillegg trenger du:
drill, torx-bit og vater.

MONTERINGSANVISNING:



- 1 Brett ut de hengslede sideveggene, på høyre og venstre side.



- 2 Bakbordet skrues fast 1,5-2 cm nedenfor toppen, på sideveggenes bakant. Legg merke til at det skal ligge an på de innerste bordene på sideveggene. 2 skruer med senkehode på hver side.

3



De 2 vinklene kan nå skrues fast i veggene over varmepumpens utedel. Prøvehold gjerne varmepumpehuset over utedelen for å se passende høyde for vinklene. De må monteres slik at de får plass innenfor varmepumpehusets sidevegger. Bruk de 8 skruene med avrundet hode. (4 stk. skruer på hver side).

4

Bildet til høyre viser hvordan bakbordet skal ligge an på vinklene du nettopp har montert på veggene.



5 Du kan nå montere taket.



6 Taket festes med 4 stk. skruer med senkehode. (2 stk. på hver side)



7 Du har nå en fin beskyttelse for varmepumpens utedel. Den vil skåne maskinen for snø, regn, vind og løv, og samtidig sørge for tilstrekkelig med luft rundt utedelen. Små finjusteringer kan gjøres, som her, hvor huseier har kledd rørstrekket i rørkanal. Taket er da perfekt tilpasset.



Lykke til med montering av ditt nye varmepumpehus.