


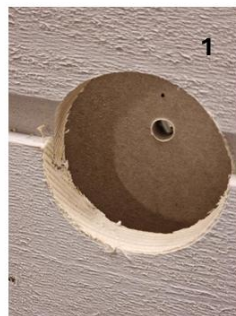



Utvendig gips:

- 1: Lag gjennomføringen som vanlig ,med 76 mm gjennom innvendig kledning, skjær forsiktig hull på 64 mm i dampspærren og fortsett videre i vegg med 64 mm bor. (Ikke helt igjennom.) Gjør det samme utvendig.
- 2: Bor igjennom gips med 64 mm, og fortsett inn til hullet fra innsiden til isolasjon er fjernet.
- 3: Legg en ring rundt hullet med byggelim/ konstruksjonslim etc (TEK-/Superfix mm) Sett inn føringsrør med mansjett på vanlig måte fra innsiden.
- 4: Kapp tetningsrør i samme lengde som mellom gips og utsiden av kledning. Tre denne utenpå føringsrør og inn imot gips/ lim.
- 5: Du har et ferdig hull for videre montasje.



Når dampsperre ligger rett bak innvendig kledning:

- 1: Lag gjennomføringen som vanlig ,med 76 mm gjennom innvendig kledning, skjær forsiktig hull på 64 mm i dampspærren og fortsett videre i vegg med 64 mm bor. (Ikke helt igjennom.) Gjør det samme utvendig.
- 2: Mål avstand til dampspærren, og tre mansjetten på tilsvarende inn på føringsrøret.
- 3: Dytt dampspærren inn og spray lim på denne. Tre så føringsrøret igjennom, hvor mansjett-kragen bøyes innover igjennom kledningen. Vri røret rundt samtidig som du passer på at mansjettkragen legger sig inntil dampspærren. Bruk gjerne tommestokk etc. for å hjelpe til. Gjør deg ferdig utvendig.
- 4: Kapp tetningsrør i samme tykkelse som innvendig kledning og monter denne.
- 5: Du har et ferdig hull for videre montasje.

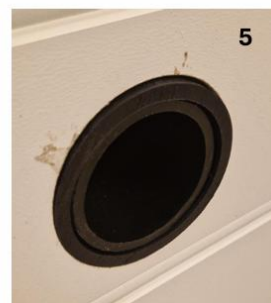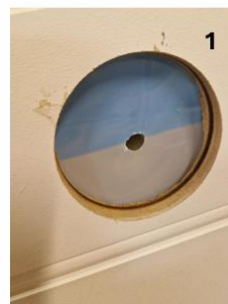

Vaplock – montering opptil 15 vinkel - horisontalt og vertikalt



1. Kapp føringsrør i ønsket vinkel (Opptil 15°) i begge ender i veggens tykkelse målt fra nedkant til nedkant.
2. Kapp innvendig tetningsrør i samme vinkel.
3. Kapp utvendig tetningsrør i samme vinkel og i lengde målt fra nedkant av hull utvendig og til nedkant av hull i vindspærre/ gips.
4. Monter videre som beskrevet i anvisningen.



Isolering mm.

Etter montering av varmepumpe etc., skal hullet isoleres.

Benytt løs isolasjon, dyttestrimler eller lignende. Dette dyttes forsiktig inn med tommestokk eller lignende, så mye som mulig, men ikke kompakt.

Tett rundt rør utvendig med akryl, slik at hullet blir helt tett rundt rørene.


IKKE BENYTT BYGGESKUM, DA DETTE VANSKELIGGJØR UTSKIFTE.

Sikkerhetsdatablad og tekniske datablad kan lastes ned fra www.vaplock.no




MONTERINGSANVISNING

Innhold i pakken 5 sett + lim:

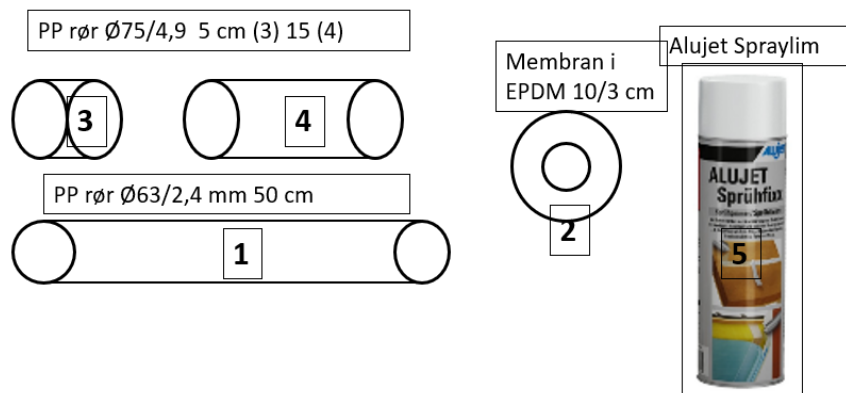

- Dette produktet er for å gjøre en stabil og tett gjennomføring i yttervegg.
- Det er installatør som er ansvarlig for å gjenopprette en tett gjennomføring ved montering gjennom yttervegg. En utett gjennomføring kan medføre kondens og mugg/ sopp i vegg.
- VAPLOCK er ikke ansvarlig for en tett gjennomføring, men legger til rette for at dette lar seg gjøre på en riktig måte.

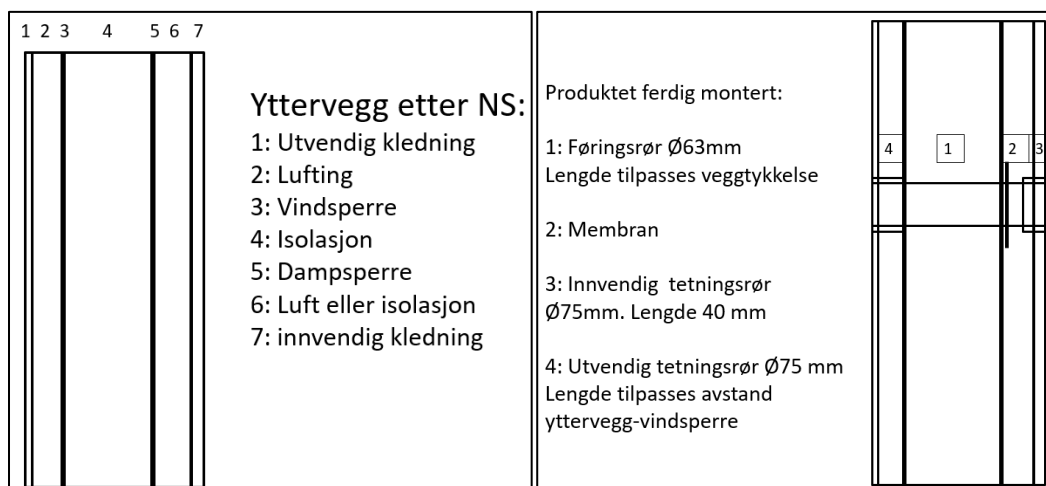

Verktøy:

- 1: Føringsbor 6 mm
- 2: Hullbor 76 mm
- 3: Hullbor 64 mm
- 4: Tre-/ gips-skruer (Valgfritt)


Montering:




SKANN MEG




MONTERINGSANVISNING




1:
Start med å bore
et føringshull
med 6 mm bor i
senter av der
gjennomføringen
skal være.
2:
Bor et hull på 76
mm gjennom
innvendig panel
etc.

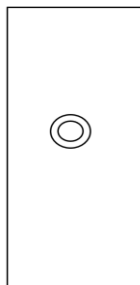


3:
Ta ut isolasjon frem
til dampsperre, slik
at du får et åpent
hull frem til
dampsperre på ca
10 cm i diameter.
4: Skjer et hull i
dampspennen på ca
63 – 68 mm.



5:
Bor igjennom
isolasjonen frem til
vindsperre med 64
mm bor (Ca 15 cm
i nye hus).
Er det gips
utvendig, kan det
også bores
igjennom denne.




6:
Gjenta prosessen på utsiden
med 76 mm bor i yttervegg,
skjær hull på ca 63 – 68 mm
og bor imot hullet fra
innsiden med 64 mm bor.
Spray lim (5) på vindsperre
før du går inn igjen. NB! Ikke
spray rett på, men fra siden,
slik at det ikke kommer lim
inn igjennom hullet.

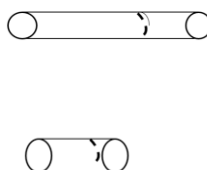


7:
Mål veggens tykkelse fra
innsiden til utsiden. Kapp
det førings-røret (1) i
denne lengden.


Mål fra utsiden til
vindsperre/ gips og kapp
utvendig tetningsrør (4) i
denne lengden

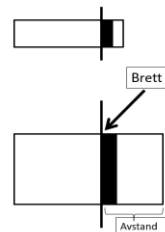


8:
Mål avstand fra
innsiden til
dampsperre. Tre
membran (2) på
førings-røret (1), slik
at brett på
membran er ca 0,5 -
1 cm lenger inn enn
målt avstand.

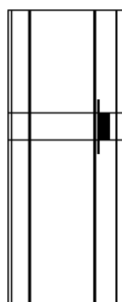

9:
Spray lim (5) på dampspennen
rundt hullet, ca 10 cm i
diameter og tre røret
igjennom hullet og press
membran mot dampspennen.
Bruk tommestokk el.lign. for
å brette ut og klemme
membranen mot
dampspennen.

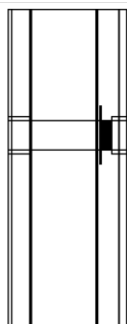

10:
Tre på utvendig
tetningsrør (4), slik
at denne ligger inntil
vindsperre/ gips.
Tre på innvendig
tetningsrør (3), slik
at denne flukter
med innerveggen.

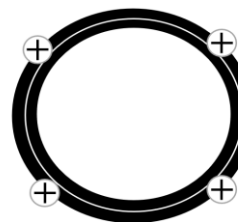

Lås fast innvendig og
utvendig tetningsrør
hvis ønskelig med
skruer mellom vegg og
rør.
Du vil nå ha en stabil
og tett gjennomføring
for videre arbeid.